


บริษัท เคลีย พอยnts อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

224/1 ซอยอินทามระ45 แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทร 02-693-9551-3 โทรสาร 02-693-9554
<http://www.clear-points.com>

แบบที่ 3

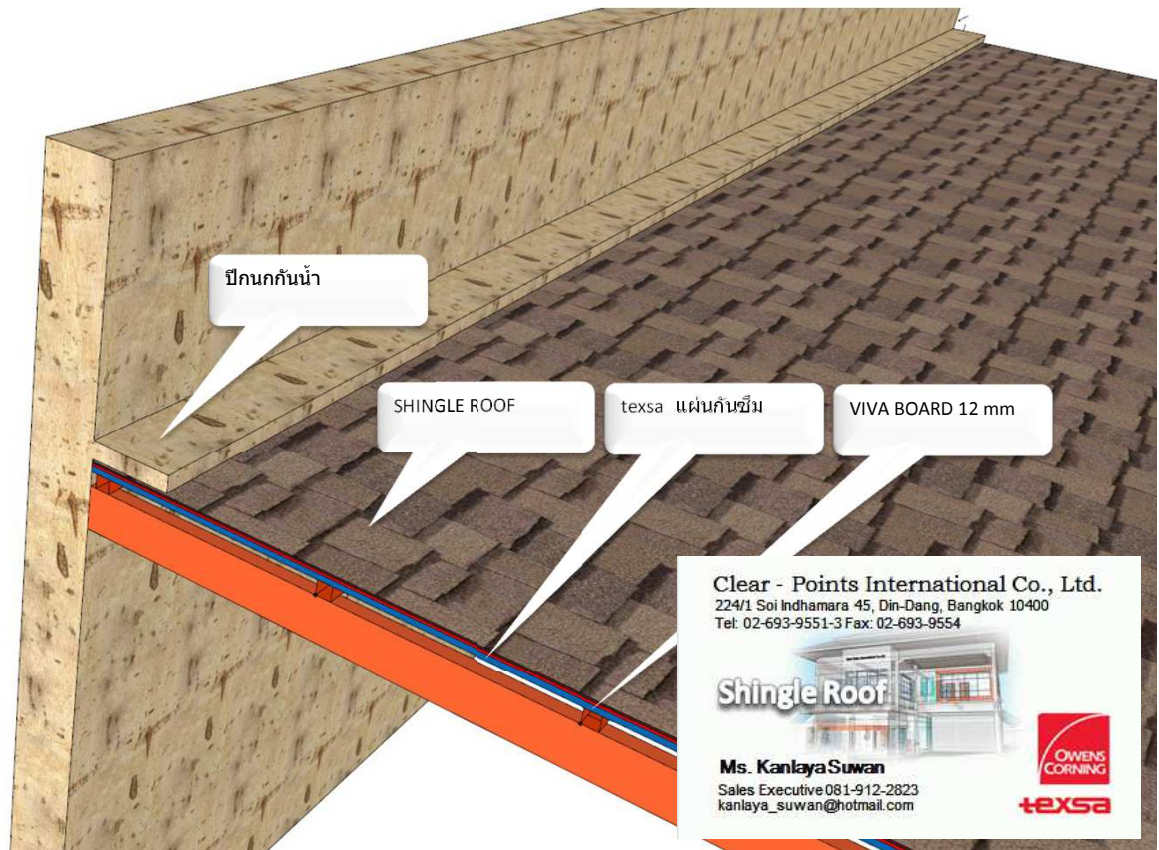

ขั้นตอนการติดตั้งหลังคาบ้านพักอาศัย แบบที่ 3

1. ติดตั้งแผ่น วิวา บอร์ด ให้ปลายด้านซิดผนังสอดเข้าใต้ปีกนก
2. ติดตั้งแผ่นกันซึม ให้ปลายด้านซิดผนังสอดเข้าใต้ปีกนก
3. ติดตั้งแผ่นหลังคาซิงเกิ้ล ให้ปลายด้านซิดผนังสอดเข้าใต้ปีกนก

www.clear-points.com

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่
น.ส. กัลยา สุวรรณ
Mobile 081-912-2823
E mail ; kanlaya_suwan@clear-points.com